

# Guia Rápido: Tablet DL

**IMPORTANTE**

PARA MAIORES INFORMAÇÕES,  
CONSULTE O MANUAL NA MEMÓRIA  
INTERNA DO APARELHO EM:

(Gerenciador de Arquivos  
/Arquivos DL/  
Manual do usuário

Este guia rápido contém informações genéricas para a maioria dos modelos de Tablets DL com sistema operacional Android e pode conter funções que variam para cada modelo, como por exemplo: número de câmeras, localizações das teclas de acesso, diferentes funcionalidades (Bluetooth, capacidade de memória, etc).

## 1 Localização dos controles



Imagens meramente ilustrativas.

- 1 Câmera frontal
- 2 Alto-Falante (chamada de voz)
- 3 Botão Volume + (Aumentar)
- 4 Botão Volume – (Diminuir)
- 5 Botão Power (Liga/Desliga)
- 6 Saída alto-falante
- 7 Entrada SIM CARD
- 8 Câmera traseira
- 9 Flash
- 10 Entrada cartão microSD
- 11 Entrada micro SIM CARD
- 12 Saída fone de ouvido
- 13 Entrada micro USB | Carregador Bivolt



## 2 Recarga de bateria

Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar seu produto por 4 horas.

Para carregar a bateria, conecte o adaptador a uma tomada de 127VAC ou 220VAC e conecte o cabo ao Tablet no conector micro USB, ilustrado na página anterior como item nº12. Durante o carregamento, o indicador ficará oscilando (🔋).

Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se estabilizará (🔋).

Para maior durabilidade da bateria, as recargas deverão ser feitas antes que a mesma descarregue por completo.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, recarregue por 20 minutos antes de ligar o aparelho.


Cuidado ao conectar o carregador para não danificar o conector do seu tablet.

## 3 Otimizar o uso da bateria


- \* Para aplicações multimídia, utilize um fone de ouvido.
- \* Carregue a bateria regularmente.
- \* Evite deixar a bateria descarregar completamente.
- \* Mantenha sempre o produto longe do calor.
- \* Se for deixar de utilizar o Tablet por até 10 minutos, utilize o modo de espera

## 4 Inserindo SIM CARD, Micro SIM CARD, Cartão micro SD e Pen Drive

Inserindo Chips.

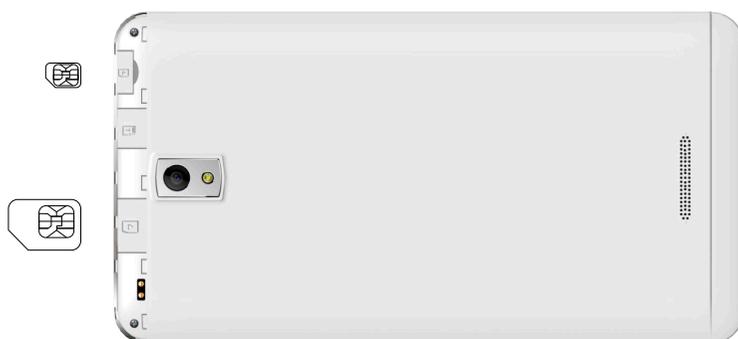

Inserindo cartão micro SD.

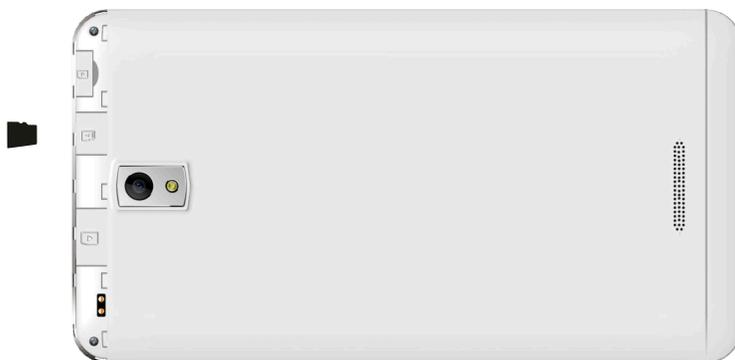

\* O pendrive, cabo OTG , SIM CARD e cartão MicroSD são apenas ilustrativos e não acompanham o produto.

## 5 Ligar o Tablet

Para ligar o Tablet, pressione o botão Power por 3 segundos (⏻) e aguarde o Início completo.

## 6 Entrar e Sair do modo de espera

Para entrar no modo de espera, pressione o botão Power (⏻) .

Para sair do modo de espera, pressione Power e deslize o dedo de baixo para cima.

## 7 Realizar chamadas

Este tablet realiza chamadas de voz, para isso necessita-se de um chip de celular (não incluso).

Desligue o tablet e insira um chip de celular na entrada do SIM Card;

Após ligar o tablet, toque no ícone de telefone 📞 localizado na parte inferior da tela;

Toque no ícone 📠 para abrir o teclado numérico;

Insira o número que deseja realizar a chamada e toque no ícone do telefone verde 📞 para chamar;

Para cancelar a chamada, toque no ícone do telefone vermelho 📞.



## 8 Enviar mensagens

Para compor e enviar uma mensagem, toque em Menu principal / Mensagens / Nova mensagem.

No primeiro campo (Para), digite o telefone de quem deseja enviar a mensagem, toque no campo mais abaixo (Digitar mensagem) para digitar o texto da mensagem.

Após preenchidos os dois campos, toque em Enviar e aguarde a mensagem ser enviada.

## 9 Conectar à internet 3G


Para conectar à internet via tecnologia celular 3G, é necessário que você possua um plano de dados com sua operadora de celular. Consulte sua operadora para maiores informações.

De posse de um chip celular com planos de dados habilitado, desligue o tablet e insira o chip de celular na entrada do SIM Card.



Nota: Para ambas funções é necessário um chip celular devidamente cadastrado em sua operadora. As taxas cobradas são de responsabilidade do cliente diretamente com a operadora.

Para ativar a Conexão 3G, vá em Configurações / Uso de dados e habilite os Dados da rede celular.

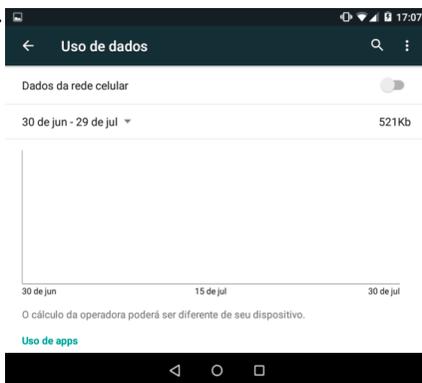

Aparecerá  na tela indicando sucesso da conexão.



## 10 Escolhendo SIM CARD preferencial

Entre em Configurar no menu de aplicativos, e clique em Cartões SIM.

Escolha o SIM CARD de sua preferência para realizar chamadas, enviar mensagens e navegar na internet através da rede 3G.

## 11 Conectar à internet via rede Wi-Fi

Para configurar a conexão Wi-Fi, acesse Configurações no menu de aplicativos, deslize o ícone para Direita (destacado na imagem abaixo) e toque na rede que deseja se conectar.




Digite a senha e toque em Conectar. Aparecerá o ícone  na tela indicando sucesso da conexão.

Obs.: A senha da rede Wi-Fi deverá ser fornecida pelo administrador da rede.

## 12 Ajustando Data e Hora

Para ajustar a data e hora do produto manualmente, toque em Configurar  / Data e hora.

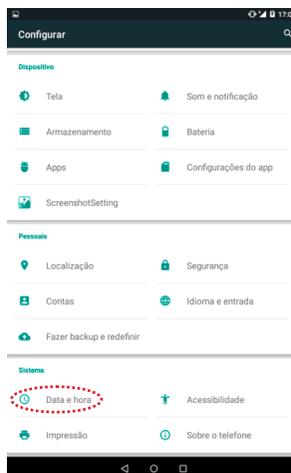

### 13 Configurar opções de Som e Notificação

Para alterar as configurações de som e notificação, entre em Configurações (⚙️) / Som e Notificação.



Nesse menu é possível configurar:

- Volume de mídia.
- Volume de alarme.
- Volume do toque.
- Toque do telefone.
- Toque de notificação padrão.
- Notificações de apps.

Para deixar a opção de toque somente para vibrar, basta abaixar totalmente o volume do dispositivo.


### 14 Configurar modo de interrupção

Para configurar o produto para modo sem interrupções ou interrupções prioritárias.

#### **Sem nenhuma interrupção:**

Aperte a tecla de volume + ou - e escolha a opção "Nenhum".

- Nessa configuração, o produto não irá receber nenhuma ligação, mensagem e notificação.

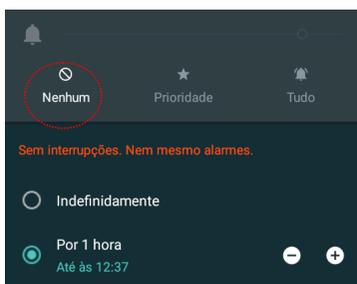


## Com interrupções prioritárias:

- Nessa configuração, o produto irá receber somente as interrupções das opções solicitadas. Essas opções podem ser configuradas tocando no ícone .



## Modo normal:


- Nessa configuração, o produto irá receber ligações, mensagens e notificações normalmente.



## 15 Acessar o Google Play

Através do Google Play, pode-se encontrar inúmeros jogos e aplicativos para serem instalados em seu Tablet.

Para acessá-lo, toque em Play Store (  ), entre com sua conta gratuita do Google (Gmail), pesquise e baixe o jogo e/ou aplicativo de sua preferência. Obs: Necessário conexão com à internet.

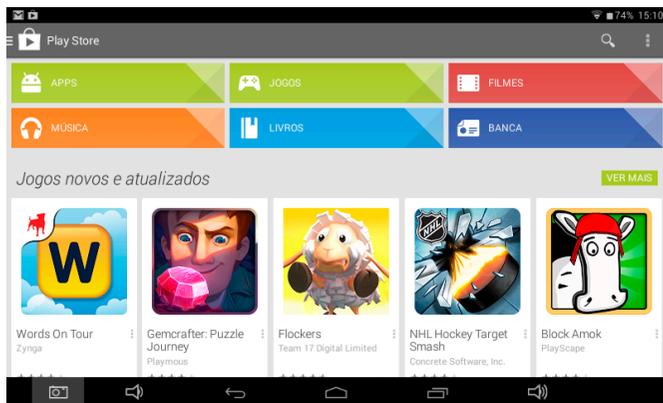

## TERMO DE GARANTIA

A DL assegura ao consumidor deste aparelho, garantia contra defeitos de fabricação no prazo de 90 (Noventa) dias de prazo legal mais 275 (Duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda.

A empresa DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida, e demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou terceiros. Para acessórios a garantia limita-se à 90 (Noventa) dias.

Esta garantia limita-se a consertos no aparelho por pessoal técnico da DL.

Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente.

Antes de adquirir um modem para utilizar com o produto é absolutamente necessário consultar o site da empresa ou o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) para verificar quais são os modems compatíveis. Caso seja possível, aconselhamos que primeiro teste o modem em questão antes de adquiri-lo.

O conserto do aparelho não ocorrerá por conta do fabricante e não se aplicará a garantia estabelecida neste termo nas seguintes condições:

- a) Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota Fiscal;
- b) Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc;
- c) Não deixe o produto exposto diretamente à luz solar ou no painel de um veículo. A exposição ao calor excessivo poderá causar sobreaquecimento e até mesmo fogo além de prejudicar sua performance e vida útil;
- d) Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- e) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;  
Por defeitos cujas causas sejam provocadas utilizando acessórios não originais como carregadores, cabos, etc;
- g) Telas, touches, gabinetes, conectores, chaves, teclas riscadas, trincadas ou quebradas não são considerados defeitos de fabricação, pois são danos físicos ocasionados pelo usuário;
- h) Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

Este produto destina aproximadamente 1/3 de sua memória interna para o usuário armazenar fotos, músicas, vídeos arquivos, etc. Aproximadamente 2/3 desta memória é destinado ao sistema operacional tendo parte deste valor totalmente ocultado por questões de segurança e expansão de novos aplicativos. Esta é uma característica presente na maioria dos dispositivos similares com o objetivo de permitir expansão em termos de recursos e aplicações de seu tablet.

Em caso de problemas, dúvidas ou sugestões sobre nossos aparelhos entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”

Manter distância mínima de 2 cm em relação ao corpo humano, deve-se utilizar um fone de ouvido com o produto para realizar chamadas telefônicas



(01) 07898567771920

Este produto esta homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição de taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.  
[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



MAN140

SAC:

0800 031 4201 | [sac@dl.com.br](mailto:sac@dl.com.br)

Nosso endereço:

Av. Embaixador Bilac Pinto, 1005 - Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-900

[www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

