



# efit

***GUIA RÁPIDO***



**PULSEIRA INTELIGENTE**



## PULSEIRA INTELIGENTE

Este Guia Rápido contém informações genéricas para a maioria das pulseiras inteligentes DL e pode conter funções que variam para cada modelo, como por exemplo: localização das teclas de acesso, diferentes funcionalidades (Bluetooth, capacidade de memória, versão de software, etc).

O eFit possui certificação IP56, o que significa que ela é resistente a poeira e água. Neste ponto, lembramos ao consumidor que tal certificação não garante que a pulseira possa ser submersa, mas assegura que ela sobreviva a chuvas e gotas de suor.

**ATENÇÃO:** NÃO TOMAR BANHO COM A PULSEIRA.

Imagens meramente ilustrativas.  
Especificações sujeitas à alterações sem aviso prévio.

## 1 Localização dos Controles



1 – Botão de funções.

2 – Display.

3 – Pulseira de duplo feixe.

4 – Pinos de carregamento.

5 – Adaptador USB para carregamento da bateria.

## 2 Carga da Bateria

Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar o produto por 4 horas.

Para carregar a bateria, conecte o cabo na porta USB do computador e em seguida conecte o cabo a pulseira inteligente no adaptador de carregamento, conforme ilustrado a seguir:



Durante o carregamento, o indicador de bateria ficará oscilando.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se estabilizará, indicando bateria com carga total.

Para maior durabilidade da bateria, as recargas deverão ser feitas antes que a mesma descarregue por completo.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, recarregue por 20 minutos com o aparelho desligado.

Cuidado ao conectar o adaptador de carregamento para não danificar a sua pulseira inteligente.

### **3 Otimizando o uso da bateria**


- Carregue a bateria regularmente.
- Evite deixar a bateria descarregar completamente.

- Mantenha sempre o produto longe do calor.
- Após o produto estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao carregador.

## 4 Ligando a Pulseira inteligente



Para ligar a pulseira inteligente, pressione a tecla de funções por alguns segundos.

## 5 Telas





- Tela principal, onde são exibidos os dados de hora, data, nível de bateria e conexão Bluetooth.

- Tela de exibição da contagem de passos.



- Tela de exibição de distância percorrida.

- Tela de exibição de calorias perdidas.



- Tela de exibição do próximo alarme ativo.

Para navegar entre as telas mostradas acima basta pressionar a tecla de funções da pulseira inteligente.

---



Para ter acesso a função de cronômetro, basta pressionar a tecla de funções por 2 segundos.

Para iniciar o cronômetro, pressionar duas vezes a tecla de funções.

Para parar o cronômetro, pressione a tecla de funções por 2 segundos.

Na tela de cronômetro também é possível navegar pelas demais telas, basta pressionar a tecla de funções uma única vez.

---

**Nota:** Para desligar a pulseira pressione a tecla de funções durante 7 segundos. Quando a pulseira é desligada todos os dados e parâmetros são zerados.

## 6 Aplicativo

Todas as configurações da pulseira inteligente são realizadas através do aplicativo **Veryfit**, disponível para download nos sistemas operacionais Android e IOS.

Ajuste de data e hora são realizados automaticamente assim que a pulseira inteligente conectar via Bluetooth com o smartphone pela primeira vez.

Para que seja possível o uso da Pulseira inteligente é necessário que seu smartphone tenha BLUETOOTH 4.0 e que seja efetuado o download do aplicativo, conforme descrito a seguir.

## 6.1 Download do aplicativo

Para fazer o download do aplicativo de comunicação, configuração e leitura dos dados da pulseira inteligente, acesse a loja Play Store para sistema operacional Android ou Apple Store para sistema operacional IOS e digite "Veryfit 2.0" no espaço para pesquisas de aplicativos, ou escaneie o código QR ao lado.

## 6.2 Pareando o dispositivo

Garanta que o Bluetooth de seu Smartphone esteja ativo e próximo a pulseira, inicie o aplicativo, em seguida selecione a pulseira desejada, faça a ligação com a pulseira e siga os passos solicitados.

Caso não encontre a pulseira desejada, clique em atualizar para que ele possa fazer uma nova busca.

**Nota:** Para que seja possível localizar a pulseira sua tela deve estar ligada sempre.



Veryfit 2.0



MAN155




Garanta que o Bluetooth de seu Smartphone esteja ativo, inicie o aplicativo e siga os passos solicitados.

## 7 Funções do Aplicativo

Através do aplicativo é possível acompanhar o desempenho das atividades diárias, configurar despertadores e configurar tipos de alertas (alerta de chamada, SMS e aplicativo).

**Exclusiva função Selfie:** Através do aplicativo Verifyt é possível habilitar o modo selfie, permitindo que o usuário tire fotos apenas virando o braço ou pressionando a tecla de funções da pulseira inteligente.

### 7.1 Homepage

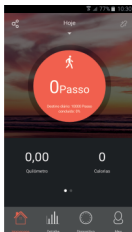

Nesta tela são mostradas todas as informações do dia, tais como:

- Quantidade de passos dados.
- Distância percorrida.
- Quantidade de calorias gastas.
- Tempo de sono detalhado, informando dados de sono profundo e sono leve.

## 7.2 Detalhes





Nesta tela são mostradas todas as informações da semana, mês ou ano, tais como:

- Quantidade de passos dados.
- Média de passos dados.
- Distância percorrida.
- Média de distância percorrida.

- Quantidade de calorias gastas.
- Média de calorias gastas.
- Tempo de sono detalhado, informando dados de sono profundo e sono leve.
- Média de tempo de sono.

## 7.3 Dispositivo

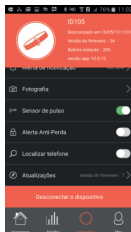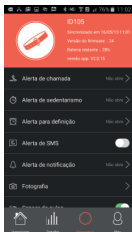


Nessa tela é possível realizar as configurações de pulseira inteligente, tais como:

- Alerta de chamada.
- Alerta de sedentarismo.
- Alerta para definição.
- Alerta de SMS
- Alerta de notificação.

- Fotografia.
- Sensor de pulso.
- Alerta Anti-Perda.
- Localizar telefone.
- Atualizações.
- Desconectar o dispositivo.

## 7.4 Meu

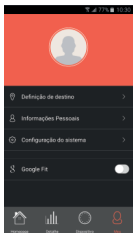

Esta é destinada ao cadastro do perfil do usuário, sendo possível:

- Definição de metas.
- Define as metas diárias de passos dados e tempo de sono que o usuário pretende atingir.
- Informações pessoais do usuário.
- Nome, data de nascimento, sexo, altura e peso.
- Configurações do sistema.
- Definição de unidade, versão do app e opção Reinicie o dispositivo.
- Google Fit.
- Ativa o Google Fit, nesse caso todos os seus dados serão enviados para sua conta google para gerenciamentos futuros.

## TERMO DE GARANTIA

**A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 90 (noventa) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.**

Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e defeitos, desde que o seu Equipamento seja utilizado de acordo com as normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e nos manuais.

É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de garantia.

Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal técnico da DL.

Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em plástico bolha separadamente ou protegido por isopor e assegurar que a caixa está devidamente lacrada antes do envio.

## **O que a Garantia não cobre:**

- Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
- Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.
- Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
- Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o atendimento, no período de garantia.
- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.
- Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
- Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou que sejam caracterizados como mau uso

## **IMPORTANTE**

A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas sem aviso prévio.

Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de Atendimento e saiba como proceder.

Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.

## **CANAIS DE ATENDIMENTO**

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos a nota fiscal de compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

Para sua comodidade a DL oferece vários canais de atendimento:

- Pelo site [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br), temos uma página exclusiva de suporte.
- Pelo e-mail [sac@dl.com.br](mailto:sac@dl.com.br) Ou se preferir através do nosso 0800 031 4201

**SAC: 0800 031 4201 | [sac@dl.com.br](mailto:sac@dl.com.br)**

**Nosso endereço:**

**Av. Embaixador Bilac Pinto, 1005 – Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí – MG – CEP 37540-900  
[www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)**