

Celular



Manual do Usuário

Parabéns por adquirir este celular DL. Este manual contém informações de uso e deve ser guardado para consultas futuras.

Recomendamos que leia atentamente este manual antes de utilizar seu aparelho celular.

Para novidades e maiores informações sobre como usar o telefone e fazer download do manual, acesse nosso site (www.dl.com.br). Além disso, no site é possível consultar as perguntas frequentes de como atualizar o software, etc.



Proteja sua audição

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no dispositivo durante muito tempo.


Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Este guia rápido contém informações genéricas para a maioria dos modelos de aparelhos DL e pode conter funções que variam para cada modelo, como por exemplo: número de câmeras, localização das teclas de acesso, diferentes funcionalidades (bluetooth, capacidade de memória, compatibilidade com operadoras, celular, número de chips, versão de software, flash da câmera, etc). Para mais informações recomendamos que acesse o site www.dl.com.br.

PRIMEIROS PASSOS



Seu celular

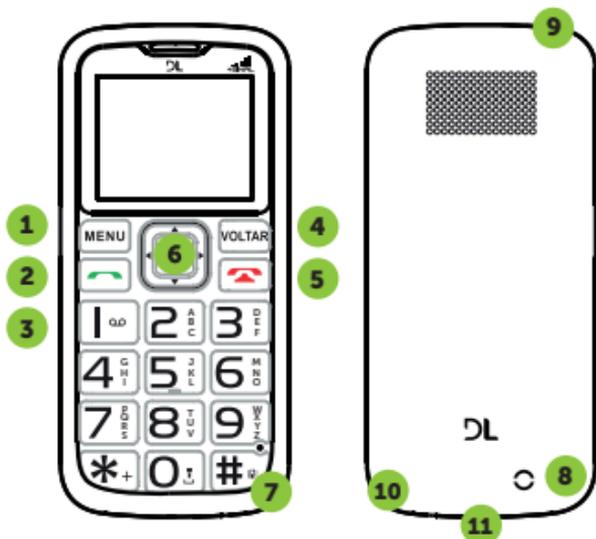

1. Tecla virtual esquerda
2. Atender/Efetuar chamada
3. Correio de voz (Pressione e segure)
4. Tecla virtual direita
5. Ligar / Desligar / Finalizar chamada
6. Tecla de navegação:
(Tecla central) Confirmar opção
(Para cima) Rádio FM
(Para baixo) Calendário
(Direita) Mensagens
(Esquerda) Calculadora
7. Alterar perfil de usuário (Pressione e segure)
8. Conexão para antena externa
9. Lanterna
10. Conexão para fone de ouvido
11. Conexão para carregador Micro USB

1.1 - Teclas



Tecla do meio – Pressione para confirmar uma opção.

Teclas das extremidades – Pressione as teclas em volta para navegar nos menus.



Atender / Realizar chamadas - Pressione para atender uma chamada.

Na tela principal - Pressione para acessar o registro de chamadas ou rediscagem.



Ligar / Desligar o aparelho - Para ligar / desligar, pressione por 03 segundos

Finalizar uma ligação – Em uma chamada, pressione para finalizar a chamada.

Na tela de menu - Pressione para retornar para a tela principal.



Tecla virtual esquerda - Acessar menu de aplicações.

- No modo aplicação, pressione para confirmar a opção.



Tecla virtual direita - Na tela inicial, pressione para acessar a lista telefônica.

- No modo aplicação, pressione para voltar a função anterior.



Acessar correio de voz - Pressione e segure.



No modo edição SMS - Pressione e solte para acessar a tabela de símbolos.



Na tela principal - Mantenha pressionado para ativar ou desativar o modo de vibração.

No modo edição SMS - Pressione para alterar os métodos de entrada.

1.2 - Ícones da tela principal



Nível de carga na bateria.



Alarme ou compromissos programados



Nível de sinal de rede



Mensagem de voz recebida



Modo silencioso: o seu telefone não tocará nenhuma campainha, somente vibrará.


- ✉ Mensagem não lida
- ✈ Modo avião ou SIM Card não detectado
- 🔒 Teclado do aparelho bloqueado

 Os ícones e ilustrações neste guia são fornecidos somente para fins de informação.

Início


2.1 Retirando a tampa da bateria

Retirar a tampa traseira.

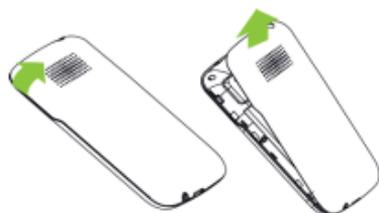


2.2 Inserir e retirar o cartão SIM

Coloque o cartão SIM com os conectores metálicos virados para baixo e deslize-o na ranhura. Certifique-se de que ele foi inserido corretamente. Para remover o cartão SIM, pressione e deslize-o para fora.

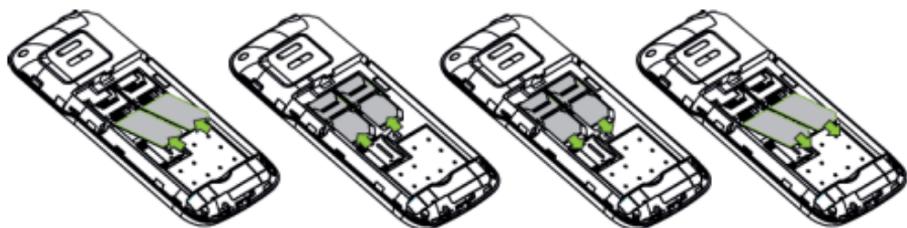


Inserir a bateria

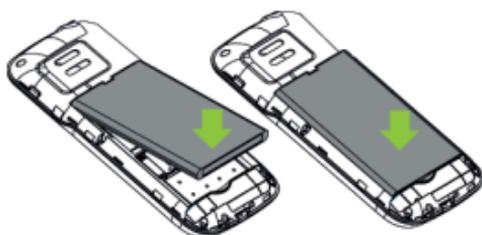

2.3 Carregando a bateria

Conecte o carregador da bateria ao seu celular e na tomada de energia respectivamente.

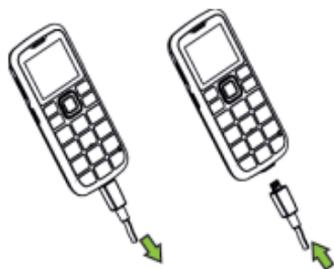

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, aguarde aproximadamente 20 minutos para ligar o aparelho.

- Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente antes de conectar o carregador.
- A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão).
- Ao usar seu telefone pela primeira vez, carregue totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
- Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu carregador da tomada; reduza o tempo da luz de fundo, etc.



IMPORTANTE: Não manusear o aparelho celular conectado à tomada. Também não utilizar o aparelho celular durante tempestades ou dias chuvosos com incidência de raios devido a riscos de acidentes.



O carregamento estará concluído quando a animação da bateria parar de piscar.

2.4 Como ligar/desligar o aparelho

Pressione e segure a tecla  por alguns segundos para ligar / desligar o aparelho.

2.5 Bloqueio / Desbloqueio do teclado

Para Bloquear / Desbloquear o teclado do aparelho, basta pressionar a tecla virtual da esquerda  e em seguida a tecla .



Chamadas

3.1 Efetuando uma chamada

Na tela principal, disque o número desejado e pressione a tecla  para efetuar a chamada.

Caso disque algum número e necessite apagá-lo antes de chamar, pressione a tecla virtual da direita .

Para encerrar uma chamada, pressione a tecla .

3.2 Chamando correio de voz

Para acessar o correio de voz, pressione e segure a tecla .

3.3 Recebendo uma chamada

Quando receber uma chamada, pressione a tecla  para atender e a tecla  para desligar.

Caso o número de correio de voz não esteja em sua agenda telefônica, abrirá uma tela para configuração do número, basta configurá-lo conforme número de correio de voz de sua operadora.

3.4 Funções disponíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, você poderá usar seus contatos,

histórico de chamadas, SMS, sem perigo da ligação cair, basta pressionar a tecla **“Opções”** e navegar entre as opções.

Pressione as extremidades para esquerda ou para a direita da tecla



para aumentar ou diminuir o volume da ligação..

4 Agenda telefônica

4.1 Consultando seus contatos

Para acessar os contatos da tela principal, pressione a tecla virtual da direita  > **Agenda Telefônica**.

Você também pode utilizar um atalho quando estiver na tela inicial para acessar sua **Agenda Telefônica**, basta pressionar a tecla virtual da esquerda .

4.2 Adição de um novo contato

Você pode adicionar um novo contato ao telefone ou cartão SIM selecionando **Menu > Agenda telefônica e selecionar Adicionar novo contato**.

5 Mensagens

Para criar uma mensagem de texto selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Mensagens > pressione Ok > Escrever mensagem**.

Ao escrever uma mensagem, selecione **“Opções”** para acessar todos os recursos de mensagens disponíveis em seu aparelho celular.

Após escrever uma mensagem, selecione **Opções > Enviar para**, selecione um contato de sua Agenda Telefônica ou digite o número do destinatário para realizar o envio.



Registro de chamadas

Acesse seu histórico de chamadas por meio das opções a seguir:

- Selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Chamadas > Histórico de Chamadas**, essa função permite que você visualize todas chamadas perdidas, realizadas e recebidas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho.
- Na tela principal, pressione a tecla para acessar todos registros de chamadas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho.
- Na tela de chamadas, pressione **"Opções"** para ter acesso as funções **Exibir, Chamada, Enviar Mensagem, Salvar na Agenda Telefônica, Adicionar na lista de Números bloqueados** (lista negra), **Editar antes da chamada** e **Excluir** o contato ou número selecionado.



Configurações

Selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Configurações** e selecione a função de sua escolha para personalizar seu celular: **Perfis de usuário, Configurações de SIM duplo, Configurações de Telefone, Configurações de chamada, Configurações de rede, Configurações de Segurança e Restaurar configurações.**



Algumas funções somente estarão listadas se o celular estiver com pelo menos um SIM Card válido



Sua senha bloqueio / desbloqueio e Restaurar Configurações é 1122, no processo de restauração você apagará todos os arquivos salvos no aparelho.



Ferramentas

Seu aparelho possui recursos extras: **Rádio FM, Calendário,**

Alarme e Calculadora.

Para acessá-los, selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Organizador >** e selecione a função desejada.

9 Serviços

Contate sua operadora para verificar a disponibilidade do serviço.

Selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Serviços >** e selecione a função desejada.

10 Lanterna

Seu aparelho possui uma lanterna para iluminação de ambientes escuros .

Para ligar/desligar a lanterna pressione a tecla  por 2 segundos.

 **Para utilizar a lanterna, o aparelho precisa estar ligado, destravado e na tela inicial.**


11 Conexão para antena rural



Antena



Cabo Adaptador (MS-147)



Celular

A antena e o adaptador não acompanham o produto, estes acessórios devem ser adquiridos separadamente.

A antena a ser utilizada deverá ser compatível com a frequência de operação do chip (SIM Card) inserido no aparelho, a informação de qual é esta frequência deve ser solicitada a sua operadora.

Há casos em que a operadora não consegue disponibilizar a informação de qual frequência opera o chip, neste caso poderá ser

utilizada antena rural quadband que funciona para as 4 frequências suportadas pelo aparelho (850, 900, 1800 e 1900 MHz)

Para o uso de antena rural e 2 chips simultâneos de operadoras diferentes no aparelho também poderá ser utilizada antena rural quadband que funciona para as 4 frequências suportadas pelo aparelho (850, 900, 1800 e 1900 MHz)

Para a conexão do aparelho com a antena rural será necessário a utilização de um adaptador com conector do tipo MS-147



Poderá haver locais em que não há nenhum sinal de celular e mesmo utilizando uma antena rural ficará inoperante.

Uso e cuidados

O fabricante não se responsabiliza por nenhum defeito causado pelo uso inadequado ou em desconformidade com as instruções aqui contidas.

CUIDADOS AO DIRIGIR

Quando estiver dirigindo, não utilize o seu celular e fone de ouvido para falar, ouvir música ou rádio. Usar fone de ouvido poderá ser perigoso, além de ser proibido em alguns lugares.

Quando ligado, seu celular emite ondas eletromagnéticas que podem causar interferência nos sistemas eletrônicos do veículo tais como o sistema de antibloqueio de frenagem (ABS) ou airbags. Para garantir que não ocorra nenhum problema:

- Não coloque o telefone sobre o painel do automóvel ou sobre a área de ação do airbag.
- Consulte a concessionária ou o fabricante do automóvel para saber se o painel está adequadamente blindado contra a energia de RF do celular.

CONDIÇÕES DE USO

Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave.

Desligue o celular quando estiver em hospitais ou clínicas, com exceção das áreas indicadas para seu uso. Com relação a muitos outros tipos de equipamentos, os telefones celulares podem causar interferência em dispositivos elétricos e eletrônicos, ou em equipamentos que utilizam radiofrequência.

Desligue o celular quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. Observe as restrições que controlam o uso do celular em áreas de depósito, armazenamento, distribuição e venda de combustíveis (posto de combustível), fábricas de produtos químicos, ou locais que sejam altamente explosivos.

Para evitar danos à audição, atenda à chamada antes de colocar o aparelho junto ao seu ouvido. Mantenha seu aparelho distante de seu ouvido enquanto estiver utilizando o modo viva-voz, uma vez que o volume amplificado poderá causar danos à sua audição.

BATERIA

Antes de remover a bateria de seu celular, certifique-se de que o aparelho esteja desligado. Observe os seguintes cuidados quanto ao uso da bateria:

- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos, queimaduras e explosões).
- Não perfure, desmonte, nem provoque curto-circuito na bateria.
- Não queime, descarte a bateria em lixo doméstico ou guarde-a em locais com temperaturas superiores a 60 °C.

As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis. Utilize apenas a bateria para o propósito ao qual ela foi projetada. Nunca use baterias danificadas ou aquelas que não sejam originais, para mais informações sobre a bateria original de seu aparelho entre em contato com nosso SAC.

Acessórios que acompanham o aparelho celular:

- Bateria: BAT048
- Carregador: CG-5V05A-FMU

As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis.



Otimizando o uso da bateria

- Para aplicações multimídia, utilize um fone de ouvido.
- Carregue a bateria regularmente.
- Evite deixar a bateria descarregar completamente.
- Mantenha sempre o produto longe do calor.
- Se for deixar de utilizar o aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de espera (toque no botão Power).
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao carregador.

Termo de Garantia

A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação no prazo de 90 (Noventa) dias de prazo legal, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra, mais 275 dias de garantia contratual.

A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e nos manuais.

É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de garantia.

Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal técnico da DL.

Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada antes do envio.

O que a Garantia não cobre:

- Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
- Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação imprópria, vírus, malwares, "programas piratas" e sistema operacional não original.

- Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.
- Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
- Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o atendimento, no período de garantia.
- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.
- Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
- Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.

Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de Atendimento e saiba como proceder.

Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

Para sua comodidade a DL oferece vários canais de atendimento:

Pelo site www.dl.com.br, temos uma página exclusiva de suporte.

Pelo e-mail sac@dl.com.br

Ou se preferir através do nosso 0800 031 4201



04989-16-07205

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br | **Manual do Usuário, versão 1.0**



Av. Emb. Bilac Pinto, 1005, Santa Rita do Sapucaí - MG - 37540-900