

de texto, Salvar na agenda telefônica, Adicionar à lista negra e Excluir o contato ou número selecionado.

7 Multimídia

7.1 Áudio

Para gerenciar Para gerenciar as músicas do cartão Micro SD (não incluso), entre em **Menu > Multimídia > Reprodutor de áudio.**

Utilize as teclas **[*+]** ou **[#>]** para alterar o volume do áudio durante a execução.

[P] Seu aparelho possui super volume, ideal para uso em ambientes com ruídos. Não utilize próximo ao ouvido ou durante muito tempo.

7.2 Câmera

Certifique-se que o cartão de Micro SD (não incluso) está inserido corretamente antes de tirar fotos.

Para tirar uma foto, selecione **Menu > Multimídia > Câmera**, pressione a tecla central para captura de imagens.

7.3 Imagem

Para visualizar as imagens armazenadas no cartão Micro SD (não incluso), selecione **Menu > Multimídia > Visor de Imagens**. Através dela poderá definir a imagem como papel de parede ou imagem ligar / desligar aparelho.

7.4 Gravador de Vídeo

Certifique-se que o cartão de Micro SD (não incluso) está inserido corretamente antes de gravar vídeos. Para gravar um vídeo, selecione **Menu > Multimídia >**

8.3 Calendário

Nesta opção você poderá verificar consultar o dia atual no calendário, consultar alguma data especifica e ainda verificar os números de semanas do ano.

Selecione **Menu > Ferramentas > Calendário**

8.4 Alarme

Você poderá configurar até 05 despertadores simultâneos em seu aparelho, podendo ainda personalizá-lo adicionando o modo de repetição, tom do despertador, o aparelho conta ainda com função cochilar.

Selecione **Menu > Ferramentas > Alarme**

8.5 Calculadora

Utilize as teclas de navegação laterais para efetuar operações e a tecla central para obter o resultado da operação.

Selecione **Menu > Ferramentas > Calculadora**

8.6 Diversão e Jogos

Selecione **Menu > Ferramentas > Diversão e Jogos** (Disponíveis apenas para algumas versões).

9 Configurações

Selecione **Menu > Configurações** e selecione a função de sua escolha para personalizar seu celular como:

Perfis do Usuário, Configuração de telefone, Configuração de segurança, Configurações de SIM duplo e Restaurar configurações.

[P] A senha de bloqueio / desbloqueio e Restauração

Gravador de vídeo, pressione a tecla central para gravação.

7.5 Reprodutor de vídeo

Para visualizar os vídeos armazenadas no cartão Micro SD (não incluso), entre em **Menu > Multimídia > Reprodutor de Vídeo.**

Utilize as teclas **[*+]** ou **[#>]** para alterar o volume do áudio durante a execução.

7.6 Gravador de som

Para acessar o “**Gravador de som**”, selecione **Menu > Multimídia > Gravador de som.**

7.7 Rádio FM

Para acessar a “**Rádio FM**”, selecione **Menu > Multimídia > Rádio FM.**

Utilize as teclas **[*+]** ou **[#>]** para alterar o volume da rádio.

Utilize as teclas para cima e para baixo para buscar a estação de rádio manualmente ou as teclas direta e esquerda pra realizar a varredura das estações de rádio automaticamente.

[P] O cartão Micro SD não está incluso ao aparelho. Você poderá fazer a aquisição separadamente desse acessório.

8 Ferramentas

Para acessar ferramentas, acesse **Menu > Ferramentas.**

8.1 Bluetooth

Seu aparelho possui função Bluetooth, essa função permite que você comunique e troque arquivos como músicas, fotos e vídeos com outros dispositivos que

das Configurações é 1122, no processo de restauração você apagará todos os arquivos salvos no aparelho, portanto é essencial que faça um backup antes deste procedimento.

10 Lanterna

Seu aparelho possui uma **lanterna power** para iluminação de ambientes escuros.


Para Ligar / Desligar a lanterna basta mover a tecla que se encontra na lateral do aparelho para cima.

Para utilizar a lanterna, certifique-se que a bateria esteja carregada.

11 Power Bank

[P] Seu aparelho possui exclusiva função Power Bank, essa função permite que você recarregue outros dispositivos de 5V/1A (máximo) através da porta USB que se encontra na parte inferior do aparelho.

Para utilizar o Power Bank, abra com cuidado a borracha da parte inferior do aparelho para ter acesso ao conector USB

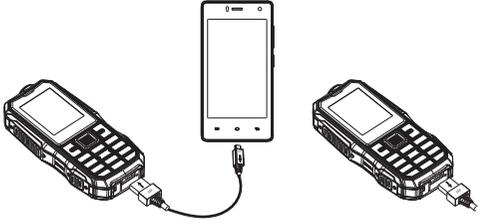

possuem tal função.


Selecione Menu > Ferramentas > Bluetooth.

[P] Para troca de arquivos certifique-se que o Bluetooth do seu aparelho esteja ligado e visível para outros dispositivos.

8.2 Gerenciador de arquivos

Você terá acesso a todos os arquivos de imagens, vídeos e áudios do cartão Micro SD (não incluso). Selecione **Menu > Ferramentas > Gerenciador de arquivos > Cartão de Memória.** Você poderá acessar diversos itens através desta opção: **Áudios / Músicas, Imagens, Vídeos, etc.**

Inserindo e retirando o Micro SD.

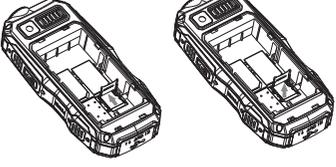

Para soltar o suporte de cartão Micro SD (não incluso), deslize-o na direção da seta e suspenda-o. Em seguida, insira o cartão Micro SD (não incluso) com o contato dourado virado para baixo. Após, deslize o suporte na direção oposta para travá-lo.

[P] O cartão Micro SD não está incluso ao aparelho. Você poderá fazer a aquisição separadamente desse acessório.

[P] A função Power Bank fica indisponível quando o aparelho está carregando.

O Cabo USB/MicroUSB da figura acima não acompanha o produto, usar o cabo original do produto a ser carregado.

Uso e cuidados

O fabricante não se responsabiliza por nenhum defeito causado pelo uso inadequado ou em desconformidade com as instruções aqui contidas.

• CUIDADOS AO DIRIGIR

Quando estiver dirigindo, não utilize o seu celular para falar, ouvir música ou rádio isso poderá ser perigoso, além de ser proibido em alguns lugares. Quando ligado, seu celular emite ondas eletromagnéticas que podem causar interferência nos sistemas eletrônicos do veículo tais como o sistema de antibloqueio de frenagem (ABS) ou airbags. Para garantir que não ocorra nenhum problema:

- Não coloque o telefone sobre o painel do automóvel nem dentro da área de ação do airbag.
- Consulte a concessionária ou o fabricante do automóvel para saber se o painel está adequadamente blindado contra as ondas de RF do celular.

• CONDIÇÕES DE USO:

Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave. Desligue o celular quando estiver em hospitais ou clínicas, com exceção das áreas indicadas para seu uso. Com relação a muitos outros tipos de equipamentos, os telefones celulares podem causar interferência em dispositivos elétricos e eletrônicos, ou em equipamentos que utilizam radiofrequência.

Desligue o celular quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. Observe as restrições que controlam o uso do celular em áreas de depósito, armazenamento, distribuição e venda de combustíveis (posto de combustível), fábricas de produtos químicos, ou locais que sejam altamente explosivos.

Para evitar danos à audição, atenda à chamada antes de colocar o aparelho junto ao seu ouvido. Mantenha seu aparelho distante de seu ouvido enquanto estiver utilizando o modo viva-voz, uma vez que o volume amplificado poderá causar danos à sua audição.



Recomendamos que leia atentamente este manual antes de utilizar seu aparelho celular.



PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no dispositivo durante muito tempo.

Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Este guia/termo pode sofrer alterações ILUSTRATIVAS

A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.
Para consultas à Anatel utilize o site www.anatel.gov.br

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 333/2009.

Acessórios que acompanham o aparelho celular:


- Bateria: B-37V/48A-070
- Carregador: CG-5V07A-FMU

As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis. Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos, queimaduras e explosões). Não queime nem descarte a bateria em lixo doméstico, nem guarde-a em locais com temperaturas superiores a 60 °C. As baterias apenas a serem descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis. Utilize apenas a bateria para o propósito ao qual ela foi projetada. Nunca use baterias danificadas ou aquelas que não sejam originais.

Antes de remover a bateria de seu celular, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.


• BATERIA:

Manual do Usuário versão 1.0



MAN156B


1 Seu Celular

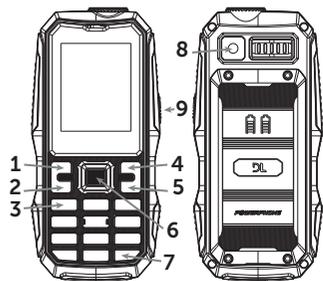

- 1 – Tecla virtual Esquerda
- 2 – Atender/Efetuar chamada
- 3 – Correio de voz (Pressione e segure)
- 4 – Tecla virtual Direita
- 5 – Ligar / Desligar / Finalizar chamada
- 6 – Tecla de navegação:
(Tecla central) Confirmar opção
(Para cima) MP3
(Para baixo) Câmera
(Direita) Perfis de usuário
(Esquerda) Mensagens
- 7 – Alterar perfil de usuário (Pressione e segure)
- 8 – Câmera digital
- 9 – Ligar / Desligar lanterna


1

Inserindo e retirando o cartão SIM

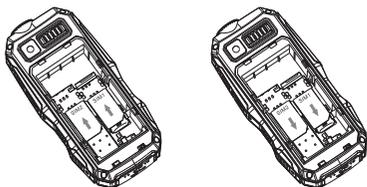

Coloque o cartão SIM com os conectores metálicos virados para baixo e deslize-o na ranhura. Certifique-se de que ele foi inserido corretamente. Para remover o cartão SIM, pressione e deslize-o para fora.

Inserindo e retirando o conector do carregador da bateria

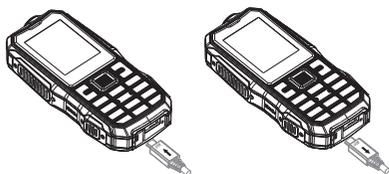

Conecte o carregador da bateria ao seu celular e na tomada de energia respectivamente.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, conecte o carregador no celular e aguarde aproximadamente 20 minutos para ligar o aparelho.

5

1.1 Teclas



Tecla do meio

– Pressione para confirmar uma opção.

Teclas das extremidades – Pressione as teclas em volta para navegar nos menus.

Teclas esquerda / direita – Abaixa / Aumenta volume durante chamada de voz.



Atender / Realizar chamadas

– Pressione para atender uma chamada.

Na tela principal – Pressione para acessar o registro de chamadas ou rediscagem.



Ligar / Desligar o aparelho

– Para ligar / desligar, pressione por 03 segundos.

Finalizar uma ligação – Em uma chamada, pressione para finalizar a chamada.

Na tela de menu – Pressione para retornar para a tela principal.

Na tela principal – Pressione para travar o teclado.



Tecla virtual esquerda

– Acessar menu de aplicações.

– No modo aplicação, pressione para confirmar a opção.



Tecla virtual direita

– Na tela inicial, pressione para acessar a lista telefônica.

– No modo aplicação, pressione para voltar a função anterior.

2

O Carregador deste produto possui conexão com tamanho exclusivo, não deve ser utilizado outro carregador similar para carregar a bateria.

- Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente antes de conectar o carregador.
- A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão).

– Ao usar seu telefone pela primeira vez, carregue totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.

– Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu carregador da tomada, reduza o tempo da luz de fundo, etc.

O carregamento estará concluído quando a animação da bateria parar de piscar. A durabilidade da carga da bateria em modo espera é estimada de 30 dias. Podendo variar conforme o uso do aparelho.

2.2 Como ligar/desligar o aparelho

Pressione e segure a tecla **desligar** por alguns segundos para ligar / desligar o aparelho.

Bloqueio / Desbloqueio do teclado

Para bloquear o teclado do aparelho, basta pressionar a tecla **desligar**.

Para desbloquear pressionar a tecla **virtual esquerda** em seguida a tecla **virtual direita**.

6



Acessar correio de voz

– Pressione e segure.



No modo edição

– Pressione e solte para acessar a tabela de símbolos.

– Pressione para abaixar o volume no modo execução de música e rádio FM.



Na tela principal

– Mantenha pressionado para ativar ou desativar o modo de vibração.

No modo edição

– Pressione para alterar os métodos de entrada.

– Pressione para aumentar o volume no modo execução de música e rádio FM.

3

1.2 Ícones da tela Principal

Ícone de nível de carga na bateria.

Ícone de Power Bank ativado.

Ícone de desvio de chamadas ativo (ícone).

Ícone de alarme ou compromissos programados.

Ícone de nível de sinal de rede (ícone).

Ícone de mensagem de voz recebida (ícone).

4

Ícone de modo reunião: o seu telefone não tocará nenhuma campainha, somente vibrará.

Ícone de mensagem não lida.

Ícone de modo avião ou sim card não detectado.

Ícone de teclado do aparelho bloqueado.


Ícone de Bluetooth ativado.

Os ícones e ilustrações neste guia são fornecidas somente para fins de informação.

2 Início

2.1 Inserindo a bateria

Retirando e inserindo a tampa traseira

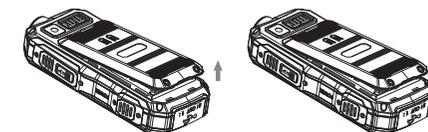

3 Chamadas

3.1 Efetuando uma chamada

Na tela principal, disque o número desejado e pressione a tecla **atender** para efetuar a chamada.

Caso disque algum número e necessite apagá-lo antes de chamar, pressione a tecla **virtual direita**.

Para encerrar uma chamada, pressione a tecla **desligar**.

3.2 Chamando correio de voz

Para acessar o correio de voz, pressione e segure a tecla **atender**.

3.2 Recebendo uma chamada

Quando receber uma chamada, pressione a tecla **atender** para atender e a tecla **desligar** para desligar.

3.3 Funções disponíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, você poderá usar seus contatos, histórico de chamadas, SMS, gravar ligação, entre outros. Basta pressionar a tecla “Opções” e navegar entre as opções sem perigo da ligação cair.

Em uma ligação, pressione para cima ou para baixo da tecla **virtual esquerda** para aumentar ou diminuir o volume da ligação.

4 Agenda telefônica

4.1 Consultando seus contatos

Para acessar os contatos da tela principal, selecione **Menu > Agenda Telefônica**.

Você também pode utilizar um atalho quando estiver

7

na tela inicial para acessar sua Agenda Telefônica, basta pressionar a tecla **nomes**.

4.2 Adição de um novo contato

Você pode adicionar um novo contato ao telefone ou cartão SIM selecionando **Menu > Agenda telefônica > Adicionar novo contato**.

5 Mensagens

Para criar uma mensagem de texto selecione **Menu > Mensagens > Escrever mensagem**.

Ao escrever uma mensagem, selecione “Opções” para acessar todos os recursos de mensagens disponíveis em seu aparelho celular.

Após escrever uma mensagem, selecione **Opções > Enviar para**, selecione um contato de sua agenda telefônica ou digite o número do destinatário para realizar o envio.

6 Registro de chamadas

Acesse seu histórico de chamadas por meio das opções a seguir:

- **Menu > Chamadas > Histórico de Chamada**, essa função permite que você visualize todas chamadas perdidas, realizadas e recebidas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho.
- Na tela principal, pressione a tecla **atender** para acessar todos registros de chamadas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho.
- Na tela de chamadas, pressione “Opções” para ter acesso as funções **Exibir, Chamada, Enviar mensagem**

8