esquerda **Menu >** pressionar a tecla central para direita **Multimídia > Imagens**. Através dela poderá definir a imagem como papel de parede ou imagem ligar / desligar aparelho.

7.3 Vídeo

Para visualizar os vídeos armazenadas no cartão MicroSD (não incluso), entre em Menu > Multimídia > Vídeo.

Utilize as teclas # ou * para alterar o volume do áudio durante a execução.

7.4 Áudio

Para gerenciar as músicas do cartão MicroSD (não incluso), entre em **Menu > Multimídia > Áudio**.

Utilize as teclas # ou * para alterar o volume do áudio durante a execução.

7.5 Gravador de som

Para acessar o **"Gravador de som"**, selecione tecla virtual da esquerda **Menu >** pressionar a tecla central para direita **> Multimídia > Gravador de som.**

7.6 Rádio FM

Para acessar a **"Rádio FM"**, selecione tecla virtual da esquerda **Menu >** pressionar a tecla central para direita > **Multimídia > Rádio FM.**

Utilize as teclas # ou * para alterar o volume da rádio.

Utilize as teclas para cima e para baixo para buscar a estação de rádio manualmente ou as teclas direta e esquerda pra realizar a varredura das estações de rádio automaticamente.

O cartão microSD não está incluso ao aparelho. Você poderá fazer a aquisição separadamente desse acessório.

8 Gerenciador de arquivos

Você terá acesso a todos os arquivos de imagens, vídeos e áudio do cartão MicroSD (não incluso). Selecione tecla virtual da esquerda **Menu >** pressionar a tecla central para direita > **"Gerenciador de Arquivos" > OK > Cartão de Memória**. Você poderá acessar diversos itens através desta opção: **Áudios / Musicas, Imagens, Vídeos, etc.**

Inserir o cartão de memória:

Para soltar o suporte de cartão MicroSD (não incluso), deslize-o na direção da seta e suspenda-o. Em seguida, insira o cartão MicroSD (não incluso) com o contato dourado virado para baixo. Após, deslize o suporte na direção oposta para trava-lo.

O cartão microSD não está incluso ao aparelho. Você poderá fazer a aquisição separadamente desse acessório.

9 Configurações

Selecione tecla virtual da esquerda **Menu >** pressionar a tecla central para direita > **Configurações** e selecione a função de sua escolha para personalizar seu celular: **Telefone, Segurança, Rede, SIM duplo e Restaurar configurações**.

Sua senha bloqueio / desbloqueio e Restaurar Configurações é 1122, no processo de restauração você apagará todos os arquivos salvos no aparelho.

10 Organizador

Seu aparelho possui recursos extras: **Calendário, Alarme, Relógio Mundial e Calculadora.**

Para acessá-los, selecione tecla virtual da esquerda **Menu >** pressionar a tecla central para direita > **Organizador >** e selecione a função desejada.

11 Serviços

Contate sua operadora para verificar a disponibilidade do serviço.

Selecione tecla virtual da esquerda **Menu >** pressionar a tecla central para direita > **Serviços** > e selecione a função desejada.

12 Lanterna

Seu parelho possui uma lanterna para iluminação de ambientes escuros.

Para Ligar / Desligar a lanterna pressione a tecla por 2 segundos

Para utilizar a lanterna, o aparelho precisa estar destravado e na tela inicial.

YC210 / YC215

Manual do Usuário

Este manual contém informações de uso e deve ser guardado para consultas futuras.

Recomendamos que leia atentamente este manual antes de utilizar seu aparelho celular.

⚠ PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no dispositivo durante muito tempo.

Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

MAN150B

Uso e cuidados

O fabricante não se responsabiliza por nenhum defeito causado pelo uso inadequado ou em desconformidade com as instruções aqui contidas.

• CUIDADOS AO DIRIGIR

Quando estiver dirigindo, não utilize o seu celular e fone de ouvido para falar, ouvir música ou rádio. Usar fone de ouvido poderá ser perigoso, além de ser proibido em alguns lugares.

Quando ligado, seu celular emite ondas eletromagnéticas que podem causar interferência nos sistemas eletrônicos do veículo tais como o sistema de antibloqueio de frenagem (ABS) ou airbags. Para garantir que não ocorra nenhum problema:

- Não coloque o telefone sobre o painel do automóvel nem dentro da área de ação do airbag.

- Consulte a concessionária ou o fabricante do automóvel para saber se o painel está adequadamente blindado contra a energia de RF do celular.

• CONDIÇÕES DE USO:

Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave.

Desligue o celular quando estiver em hospitais ou clínicas, com exceção das áreas indicadas para seu uso. Com relação a muitos outros tipos de equipamentos, os telefones celulares podem causar interferência em dispositivos elétricos e eletrônicos, ou em equipamentos que utilizam radiofrequência.

Desligue o celular quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. Observe as restrições que controlam o uso do celular em áreas de depósito,

armazenamento, distribuição e venda de combustíveis (posto de combustível), fábricas de produtos químicos, ou locais que sejam altamente explosivos.

Para evitar danos à audição, atenda à chamada antes de colocar o aparelho junto ao seu ouvido. Mantenha seu aparelho distante de seu ouvido enquanto estiver utilizando o modo viva-voz, uma vez que o volume amplificado poderá causar danos à sua audição.

• BATERIA:

Antes de remover a bateria de seu celular, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.

Observe os seguintes cuidados quanto ao uso da bateria:

- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos, queimaduras e explosões).

- Não perfure, desmonte, nem provoque curto-circuito na bateria.

- Não queime nem descarte a bateria em lixo doméstico, nem guarde-a em locais com temperaturas superiores a 60 °C.

As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis. Utilize apenas a bateria para o propósito ao qual ela foi projetada. Nunca use baterias danificadas ou aquelas que não sejam originais.

Acessórios que acompanham o aparelho celular:

• Bateria: BAT048 / Carregador: CAR037C

Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
01/13-1A-7280
(01) 07898567773415

A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br

Manual do Usuário do YC-210, versão 1.0

1 Seu celular

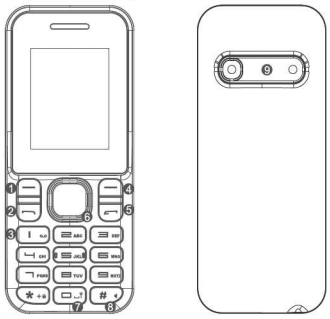

1 – Tecla virtual esquerda
2 – Atender/Efetuar chamada
3 – Correio de voz (Pressione e segure)
4 – Tecla Virtual Direita
5 – Ligar / Desligar / Finalizar chamada
6 – Tecla de navegação
7 – Ligar lanterna (Pressione e segure)
8 – Alterar perfil de usuário (Pressione e segure)
9 – Câmera digital com flash

1.1 Teclas

Tecla central – Pressione para confirmar uma opção.
Teclas das extremidades – Pressione as teclas em volta para navegar nos menus.
Teclas esquerda / direita – Abaixa / Aumenta volume durante chamada de voz.

Atender / Realizar chamadas - Pressione para atender ou efetuar uma chamada.
Na tela principal - Pressione para acessar o registro de chamadas ou rediscagem.

Ligar / Desligar o aparelho - Para ligar / desligar, pressione por 03 segundos.
Finalizar uma ligação - Durante uma chamada de voz, pressione esta tecla para encerrar a ligação.
Na tela de menu - Pressione para retornar para a tela principal.

Tecla virtual esquerda - Acessar menu de aplicações.
- No modo aplicação, pressione para confirmar a opção

Tecla virtual direita - Na tela inicial, pressione para acessar a lista Telefônica.
- No modo aplicação, pressione para voltar a função anterior.

Acessar correio de voz - Pressione e segure.

No modo edição - Pressione e solte para acessar a tabela de símbolos.
No modo execução de música e rádio FM - Pressione para abaixar o volume.

Na tela principal - Mantenha pressionado para ativar ou desativar o modo de vibração.
No modo edição - Pressione para alterar os métodos de entrada.
No modo execução de música e rádio FM - Pressione para aumentar o volume.

Na tela principal - Mantenha pressione para ligar a lanterna.

1.2 Ícones da tela principal

- Nível de carga na bateria.
- Desvio de chamadas ativo.
- Despertador.
- Nível de sinal de rede.
- Mensagem de voz recebida.
- Modo reunião: o seu telefone não tocará nenhuma campainha, somente vibrará.
- Mensagem não lida.
- Modo avião ou sim card não detectado.
- Teclado do aparelho bloqueado.

Os ícones e ilustrações neste guia são fornecidas somente para fins de informação.

2 Início

2.1 Inserindo a bateria

Retirar e inserir a tampa traseira

Retirar e inserir a bateria



Retirar e inserir o cartão SIM

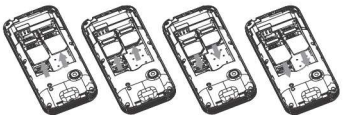

Coloque o cartão SIM com os conectores metálicos virados para baixo e deslize-o na ranhura. Certifique-se de que ele foi inserido corretamente. Para remover o cartão SIM, pressione e deslize-o para fora.

Carregando a bateria

Conecte o carregador da bateria ao seu celular e na tomada de energia respectivamente.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, aguarde aproximadamente 20 minutos para ligar o aparelho.

- Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente antes de conectar o carregador.
- A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão).
- Ao usar seu telefone pela primeira vez, carregue totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
- Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu carregador da tomada; reduza o tempo da luz de fundo, etc.

O carregamento estará concluído quando a animação da bateria parar de piscar.

2.2 Como ligar / desligar o aparelho

Pressione e segure a tecla por alguns segundos para ligar / desligar o aparelho.

2.3 Bloqueio / Desbloqueio do teclado

Para Bloquear / Desbloquear o teclado do aparelho, basta pressionar a tecla virtual da esquerda e em seguida a tecla .

3 Chamadas

3.1 Efetuando uma chamada

Na tela principal, disque o número desejado e pressione a tecla para efetuar a chamada.

Caso disque algum número e necessite apagá-lo antes de chamar, pressione a tecla virtual da direita .

Para encerrar uma chamada, pressione a tecla .

3.2 Chamando correio de voz

Para acessar o correio de voz, pressione e segure a tecla .

3.3 Recebendo uma chamada

Quando receber uma chamada, pressione a tecla para atender e a tecla para desligar.

3.4 Funções disponíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, você poderá usar seus contatos, histórico de chamadas, SMS, gravar ligação, sem perigo da ligação cair, basta pressionar a tecla "Opções" e navegar entre as opções.

Pressione as extremidades para esquerda ou para direita da tecla para aumentar ou diminuir o volume da ligação.

4 Agenda telefônica

4.1 Consultando seus contatos

Para acessar os contatos da tela principal, pressione a tecla virtual da direita **> Agenda Telefônica.**

Você também pode utilizar um atalho quando estiver na tela inicial para acessar sua **Agenda Telefônica**, basta pressionar a tecla virtual da esquerda .

4.2 Adição de um novo contato

Você pode adicionar um novo contato ao telefone ou cartão SIM selecionando **Menu > pressionar a tecla central para direita > Agenda telefônica > pressionar Ok > e selecionar Adicionar novo contato**.

5 Mensagens

Para criar uma mensagem de texto selecione tecla virtual da esquerda **Menu > pressione OK > Mensagens > pressione Ok > Escrever mensagem**.

Ao escrever uma mensagem, selecione **"Opções"** para acessar todos os recursos de mensagens disponíveis em seu aparelho celular.

Após escrever uma mensagem, selecione **Opções > Enviar para**, selecione um contato de sua Agenda Telefônica ou digite o número do destinatário para realizar o envio.

6 Registro de chamadas

Acesse seu histórico de chamadas por meio das opções a seguir:

• Selecione tecla virtual da esquerda **Menu > Chamadas > Histórico de Chamadas**, essa função permite que você visualize todas chamadas perdidas, realizadas e recebidas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho.

• Na tela principal, pressione a tecla para acessar todos registros de chamadas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho.

• Na tela de chamadas, pressione "Opções" para ter acesso as funções Exibir, Chamada, Enviar Mensagem, Salvar na Agenda Telefônica, Adicionar na lista de Números bloqueados (lista negra), Editar antes da chamada e Excluir o contato ou número selecionado.

7 Multimídia

7.1 Câmera

Certifique-se que o cartão de MicroSD (não incluso) está inserido corretamente antes de tirar fotos e gravar vídeos.

Para tirar uma foto, selecione tecla virtual da esquerda **Menu >** pressionar a tecla central para direita **> Multimídia > Câmera.**

7.2 Imagem

Para visualizar as imagens armazenadas no cartão MicroSD (não incluso), selecione tecla virtual da